



www.clavisauto.lt www.alkoblokai24.lt

Alkoholinio variklio užrakto (alkobloko) „LifeSafer L250“ vartotojo vadovas



Įrenginys atitinka Europos „Breath Alcohol Ignition Interlock“ CENELEC standartus, yra sertifikuotas EN 50436-1, EN 50436-2, EMC 10 R-05 11282 sertifikatais ir atitinka CE, RoHS ir FCC reikalavimus

***Clavis Auto UAB - oficialus JAV kompanijos #1 A LifeSafer, Inc.
įgaliotas platintojas, serviso centras ir atstovas Lietuvoje.***

Verkių g. 32B, Vilnius LT-08221.

+37065630730

info@alkoblokai24.lt

APŽVALGA

Šiame vadove pateikiamos „LifeSafer® L250“ alkobloko naudojimo instrukcijos. Alkobloko tikslas yra užkirsti kelią transporto priemonės užvedimui, kol naudotojas neišlaikė alkoholio patikrinimo. Jei gėrėte alkoholinius gėrimus, susiraskite kitą transportavimo būdą.

DĖMESIO: Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų alkoblokas tinkamai veiktų. Jūs būsite atsakingas už visas pamestas ar sugadintas įrenginio dalis. Norėdami gauti daugiau informacijos skambinkite +37065630730

ĮPŪTIMO DALIS



Prietaiso įjungimas:



Norėdami įjungti įrenginį, suraskite mygtuką ant laido ir paspauskite jį vieną kartą.

ĮPŪTIMO DALIES VEIKIMAS

Įjungus įrenginį, iš eilės pasirodys šie ekranai. Turėsite 60 sekundžių atlikti testą, kol įrenginys automatiškai išsijungs. Norėdami rankiniu būdu išjungti įrenginį, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite Aukštyn arba Žemyn mygtuką.

ĮJUNGIMAS



SVEIKI




ĮSPĖJIMAS



NAUDOJIMAS



Įdėkite švarų antgalį. Pūskite 5 sek. Ekrane bus skaičiuojamas įšilimo laikas, kol įrenginys bus paruoštas atlikti testą. Esant dideliam šalčiui, prietaisas gali šilti iki 3 minučių.

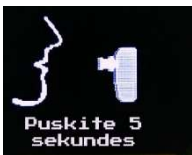

Norėdami sėkmingai užbaigti testą, turėsite pūsti į antgalį pakankamai ilgai ir pakankamu slėgiu. Kai tik pradėsite pūsti, prietaisas skleis nuolatinį toną. Tonas nustos, kai pateiksite pakankamai mėginio.



Kol prietaisas analizuos jūsų kvėpavimo mėginį, pasirodys laukimo ekranas.



Užrašas "Pavyko" reiškia, kad alkoholio lygis yra mažesnis už iš anksto nustatytą lygį. Po šio užrašo iškart pasirodys užrašas – „Paleisti variklį dabar“, nurodantis, kad dabar galite užvesti transporto priemonę.



Automobilio užvedimui turite 5 minutes. Jei per šį laiką variklis neužvedamas, jūsų įrenginys persijungs į „miego“ režimą ir jums gali tekti atlikti kitą bandymą.



Jei pasirodo įspėjimo apie alkoholį užrašas, tai reiškia, kad buvo aptiktas mažas alkoholio kiekis, bet jo nepakanka, kad testas būtų nesėkmingas.



Užrašas "Nepavyko" reiškia, kad jūsų iškvepto oro mėginyje alkoholio lygis viršija iš anksto nustatytą lygį, ir jūs negalėsite užvesti savo automobilio. Po pirmojo nesėkmingo testo gali įvykti 1–30 minučių laikinas blokavimas.




Prietaisas dėl vienos ar kelių klaidų gali būti laikinai užblokuotas. Dėl vėlesnių klaidų gali atsirasti papildomų blokavimų.



Jei testo metu ekrane matote užrašą - „Nutraukta“, bandymas nepavyko. Tai tiesiog reiškia, kad prietaisas negalėjo išanalizuoti jūsų kvėpavimo mėginio. Galimos priežastys sukeliančios klaidą, per stiprus, per silpnas, nepakankamas arba netinkamas pūtimas.



Atlikę testą ir vairuodami automobilį turėsite atlikti pakartotinius testus. Tarp pakartotinių testų įrenginio ekrane nuolat bus rodomas užrašas "VAIRUOKITE SAUGIAI".

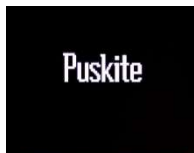

Siekiant užtikrinti didžiausią saugumą vairuojant, pakartotinio testo pranešimo ekrane yra tik vienas žodis "Puskite". Kai prietaisą prašys pakartoti testą iš naujo, taip pat išgirsite du aukšto tono pyptelėjimus. Kol neatliksite testo, po kelių sekundžių pradinis pyptelėjimas taps garsesnis, pavojaus signalai tęsis tol, kol bus atliktas kvėpavimo testas arba užgesinta transporto priemonė.


Pastaba: jei testas neatliekamas ir neišlaikomas per reikiamą laiką, o transporto priemonė užgesinama, įrenginys vis tiek bus aktyvus, o pavojaus signalai bus girdimi, kol bus išlaikytas testas arba pasibaigs testo užklauso galiojimo laikas. Tokiu atveju pažeidimas bus fiksuojamas prietaiso atmintyje.



VARIKLIO UŽGĖŠINIMAS

Jei jūsų transporto priemonė sustoja arba yra išjungta, jūs matysite šį užrašą ir turėsite 5 minutes iš naujo užvesti transporto priemonę neatlikdami testo.

Pastaba: ši funkcija išjungta, jei pakartotinio testo užklausa vykdoma, buvo ignoruojama arba nepavyko atlikti testą.

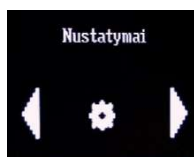

MENIU PARINKTYS

Įrenginys sukonfigūruotas taip, kad testo procesas būtų lengvas. Todėl yra iš anksto nustatyta, kad greitai pateksite į parinktį „Alkoholio Testas“. Tačiau yra keletas kitų meniu parinkčių, kurias jums gali tekti naudoti tam tikru programos metu.




Montuojant įrenginį, montuotojas iš anksto nustatys jūsų įrenginio atitinkamą kalbą. Kai rodomas nustatymų ekranas, mygtukais galite pasirinkti nustatymą, kurį norite pakeisti.

Kreipkitės į vietinį „LifeSafer“ atstovą **PRIEŠ** bandydami atlikti bet kokią savo transporto priemonės remontą, įskaitant remontą su akumulatoriumi. To nepadarius, įrenginys gali nuskaityti klaidingą pažeidimą ir užsiblokuoti.



BLOKAVIMAI

Įrenginys primins apie suplanuotą techninės priežiūros datą rodydamas techninės priežiūros priminimo ekraną, kuriame bus rodoma jūsų vizito data ir laikas. Norėdami pašalinti šį ekraną, paspauskite dešinįjį mygtuką po ekranu.

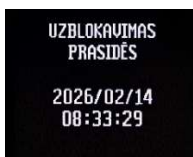

Jei iki nustatytos datos neatvyksite atlikti techninės priežiūros, galite pereisite į 7 dienų atidėjimo laikotarpį, o ekranas pasikeis į „UZBLOKAVIMAS PRASIDĖS“ su data, kada įrenginys bus pilnai užblokuotas, jei jam nebus atlikta techninė priežiūra.

Jeį įrenginys užsiblokuos visam laikui, negalėsite atlikti bandymo ar užvesti automobilio. Tokiu atveju turėsite paskambinti savo paslaugų teikėjui, kad gautumėte blokavimo atšaukimo kodą, arba paprašyti, kad jūsų automobilis būtų nutemptas jūsų lėšomis

TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS

Prietaisas sukurtas taip, kad juo būtų patogiu naudotis. Alkoholio testo metu arba iškart po jo galite matyti kai kuriuos iš šių klaidų pranešimų:



Per ilgas pūtimas. Pūskite trumpiau.




Nepakankamas pūtimas. Pūskite stipriau.



Per stiprus pūtimas. Pūskite švelniau.



Taip gali pvz. jeigu prieš pat tyrimą gėrėte ledinį gėrimą. Jei taip, tiesiog palaukite kelias minutes ir bandykite dar kartą.

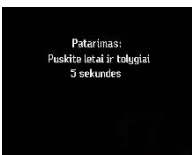

Po kelių klaidų iš eilės gausite patarimus su nurodymais, kaip sėkmingai užbaigti testą.



Rodomas, kai išsikrauna automobilio akumulatorius.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS

Atitinkamai institucijai pareikalavus, paslaugų teikėjas gali būti įpareigotas atsisiųsti, peržiūrėti ir atitinkamai institucijai pateikti įrenginio duomenis. Įrenginys, transporto priemonė ir pajungimai gali būti apžiūrimi, ar nėra klastojimo požymių, taip pat bus patikrintas įrenginio kalibravimas.

Toliau pateikiamas įrenginio įrašomos informacijos ir informacijos, kurią paslaugų teikėjas gali būti įpareigotas pateikti, pavyzdys:

- ✓ Užvedimo pažeidimai – transporto priemonės užvedimas neatlikus testo per reikiamą laiką, kuris priklauso nuo programos.
- ✓ Maitinimo atjungimas – įrenginyje nutrūksta maitinimas. Turėtumėte dokumentuoti visas maitinimo atjungimo priežastis.
- ✓ Nepavykęs testas – vienas ar keli bandymai nepavyko, rodantys, klaidą BrAC.
- ✓ Pakartotinis testas atmestas – vairuotojas neišlaikė pakartotinio testo per leistiną laikotarpį.
- ✓ Pakartotinis testas nepavyko – vairuotojas atliko pakartotinį testą ir vienas ar keli bandymai nepavyko.
- ✓ Užblokavimai – įrašomas blokavimų skaičius tarp techninių aptarnavimų.
- ✓ Ankstyva techninė priežiūra – jei pasiekėte maksimalų pažeidimų skaičių, bus užregistruota ankstyva techninė priežiūra.

Užblokavimo priežastis rodoma ekrano apačioje ir gali rodyti techninės priežiūros datą (tai reiškia, kad vėluojama atlikti techninę priežiūrą), įrenginio gedimą, atjungimą ir pažeidimus.

Jei reikia atlikti techninę priežiūrą, gali tecti paskambinti numeriu +37065630730.

Ankstyva techninė priežiūra

Dėl daugelio įrenginio užfiksuotų pažeidimų gali prireikti ankstyvos techninės priežiūros. Tai reiškia, kad turite atvykti pas paslaugų teikėją, kad įrenginio duomenys būtų atsisiųsti ir analizuojami. Turėsite 7 dienų atidėjimo laikotarpį grįžti pas savo paslaugų teikėją, kol įrenginys bus visiškai užrakintas.

Apie ankstyvo serviso reikalavimą būsite informuoti ekrane. Jame bus rodoma blokavimo pradžios data ir laikas kartu su priežastimi. Bet koks gedimas, galintis turėti įtakos įrenginio bandymo rezultatų patikimumui ar tikslumui, taip pat aktyvuos ankstyvą servisą. Dėl to vėl bus rodomas blokavimo ekranas, kuriame bus nurodyta blokavimo data, laikas ir priežastis.

Įrenginyje galima įvesti blokavimo atšaukimo kodą. Kodo panaudojimas laikinai panaikins blokavimą, 6 valandom, ir leis normaliai naudotis įrenginiu ir automobiliu.

Norėdami gauti kodą, turite paskambinti vietiniam „LifeSafer“ atstovui telefonu +37065630730.

Venkite kontakto su drėgme ir nešvarumais

Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Tai elektroninis produktas. Saugokite nuo lietaus. Prietaisą laikykite toliau nuo automobilio grindų. Per didelis kontaktas su drėgme, purvu ar lietumi gali sugadinti prietaisą, už kurio taisymą arba pakeitimą atsakote jūs.

Prietaiso priežiūra

Retkarčiais nuvalykite prietaisą švaria, sausa šluoste. Įsitikinkite, kad įrenginį laikote toliau nuo grindų ir venkite nešvarumų. Kiekvienam testui naudokite švarų, sausą antgalį. Pakartotiniam naudojimui antgalius galima nuplauti muilu ir vandeniu.

Privalomi nustatymai

Privalomus nustatymus reglamentuoja LR Vyriausybės 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr.1185 patvirtintas „Draudimo vairuoti transporto priemonės, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, vykdymo tvarkos aprašas“.

Antialkoholinis variklio užraktas „LifeSafer L250“:

- ✓ veikia taip, kad ėminio turi būti prašoma atsitiktiniais intervalais veikiant varikliui, bet ne rečiau kaip kartą per valandą; ėminys turi būti paimtas per 10 minučių nuo prašymo gavimo;
- ✓ turi nustatytą 5 minučių transporto priemonės variklio užvedimo laiką po paimto ėminio;
- ✓ turi nustatytą 5 minučių laisvo (nepaimant ėminio) variklio užvedimo laiką po kiekvieno transporto priemonės variklio užgesinimo;
- ✓ turi nustatytą antialkoholinio variklio užrakto užblokavimą, jeigu per 7 dienas po įspėjimų apie pasibaigusį prietaiso kalibravimo galiojimo laiką neatliekamas privalomas periodinis prietaiso kalibravimas;
- ✓ turi nustatytą antialkoholinio variklio užrakto užblokavimą, jeigu per 7 dienas po įspėjimų apie poreikį atlikti prietaiso techninę priežiūrą neatliekama prietaiso techninė priežiūra;
- ✓ šis antialkoholinio variklio užrakto užblokavimas inicijuojamas automatiškai po 7 dienų, kai antialkoholinio variklio užrakto atmintyje įrašomi:
 - bent vienas atvejis, kai transporto priemonė buvo užvesta nepaėmus privalomo ėminio;
 - bent vienas atvejis, kai atsitiktiniais intervalais paimtame ėminyje buvo aptikta alkoholio;
 - bent trys atvejai, kai atsitiktiniais intervalais nebuvo paimti ėminiai;
- ✓ kaupia atmintyje įrašus apie su antialkoholiniu variklio užraktu susijusius įvykius, nurodytus Lietuvos standarte LST EN 50436-1, įrašo šių įvykių datą ir laiką.

Pagalba

- *Mes visada pasiruošę Jums padėti – darbo valandomis nuo 9 iki 18 val.*
- *Jeį skambinate po darbo valandų, atidžiai perskaitykite patarimus nurodytus instrukcijoje*
- *Klientų aptarnavimo specialistas, jei įmanoma, bandys išspręsti problemą*



- *Norite suplanuoti apsilankymą*
- *Norėdami atlikti mokėjimą*
- *Reikia pagalbos*
- *Jeį su įrenginiu kyla kokių nors problemų*
- *Jeį įrenginys jums praneša, kad jam reikia priežiūros*
- *Jeigu įrenginys užsiblokavo*

Paskambinkite mums darbo valandomis nuo 9 iki 18 val.

+37065630730

*Norėdami gauti daugiau informacijos apie
LifeSafer, apsilankykite:*

www.LifeSafer.com

www.ClavisAuto.lt

www.AlkoBlokai24.lt